




NÁVOD K MONTÁŽI PŘÍBORNÍK 3 DVEŘE TOPAZIO 20632

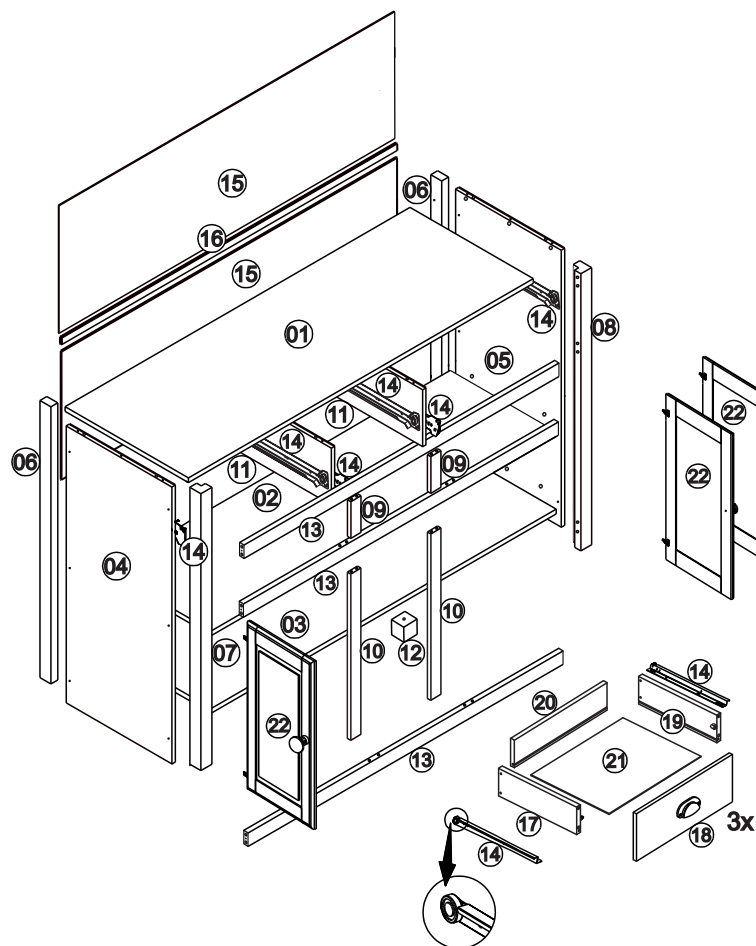

120 min

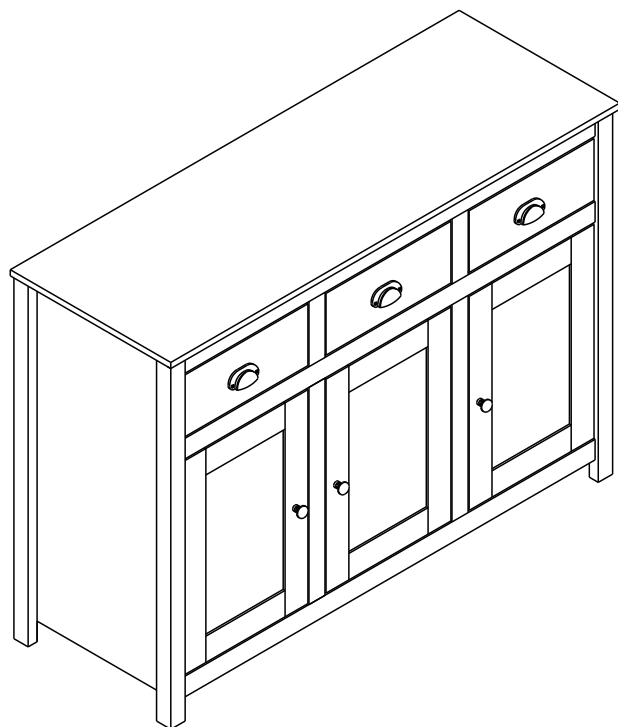

SEZNAM DÍLŮ

KS

01 - HORNÍ DESKA	1
02 - POLICE	1
03 - DNO	1
04 - LEVÁ BOČNICE	1
05 - PRAVÁ BOČNICE	1
06 - ZADNÍ NOHA	2
07 - LEVÁ PŘEDNÍ NOHA	1
08 - PRAVÁ PŘEDNÍ NOHA	1
09 - PŘEDNÍ HORNÍ SVISLÁ PŘÍČKA	2
10 - PŘEDNÍ DOLNÍ SVISLÁ PŘÍČKA	2
11 - ZÁSUVKOVÁ PŘEPÁŽKA	2
12 - STŘEDNÍ NOHA	1
13 - PŘESNÍ VODOROVNÁ PŘÍČKA	3
14 - ZÁSUVKOVÉ POJEZDY	6
15 - ZÁDA	2
16 - SPOJKA ZAD	1
17 - LEVÝ BOK ZÁSUVKY	3
18 - ČELO ZÁSUVKY	3
19 - PRAVÝ BOK ZÁSUVKY	3
20 - ZADNÍ DÍL ZÁSUVKY	3
21 - DNO ZÁSUVKY	3
22 - DVEŘE	3

A



8,0x30 x60

B



x28

C




3.0x16 x06

D



4,0x30 x26

E



10x10 x26

F



4.0x25 x40

G



3.5x14 x70

H



x03

I




M4x22 x03

L



x03

M



5.0x60 x01

N



x03

O




x04

P




x04

Q



x02

R




x04

S




x08

T




x02


1

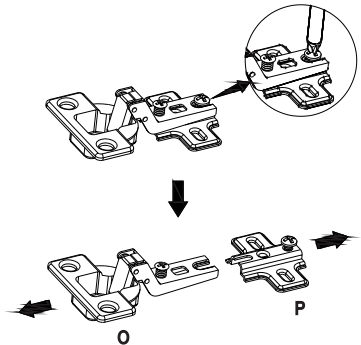


2

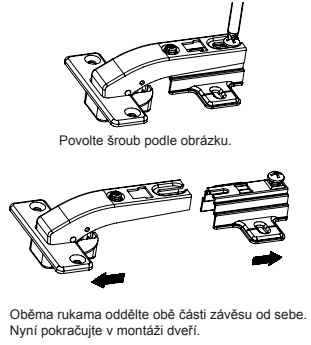


3

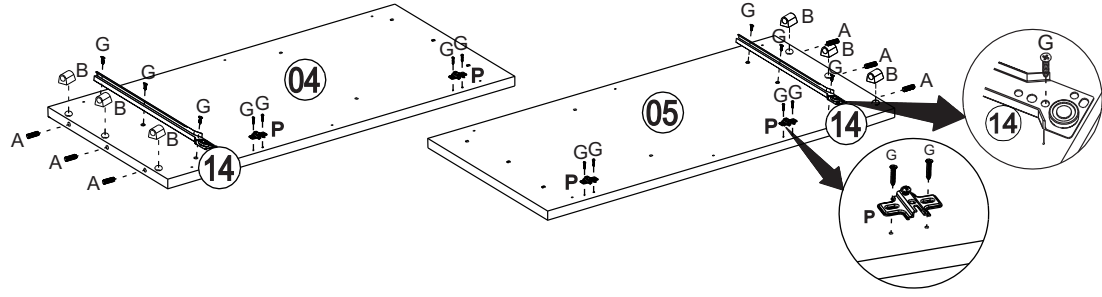


4

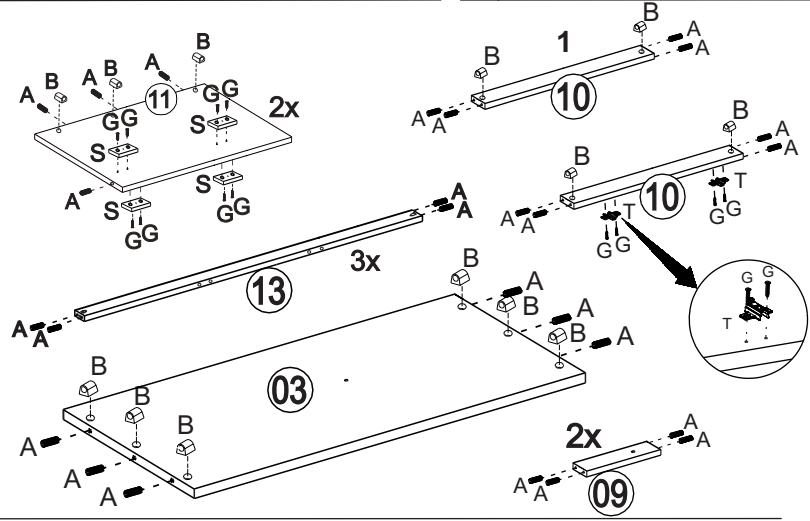


5

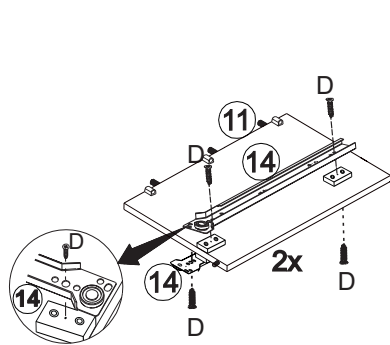


6

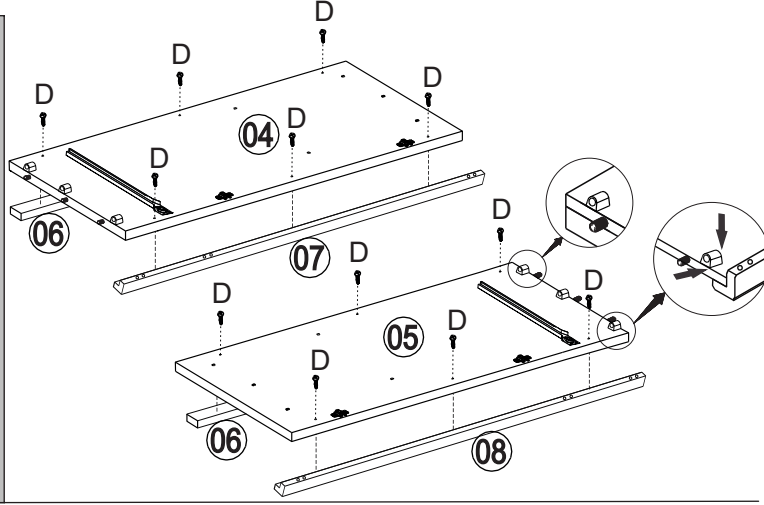


7

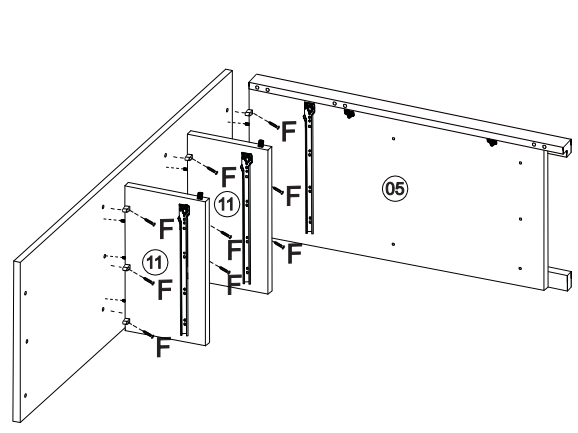


8

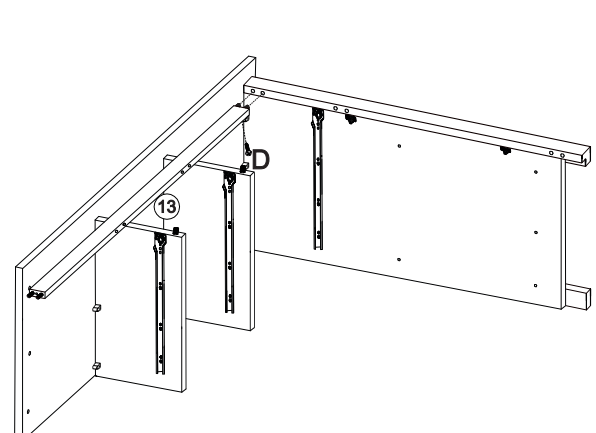


9

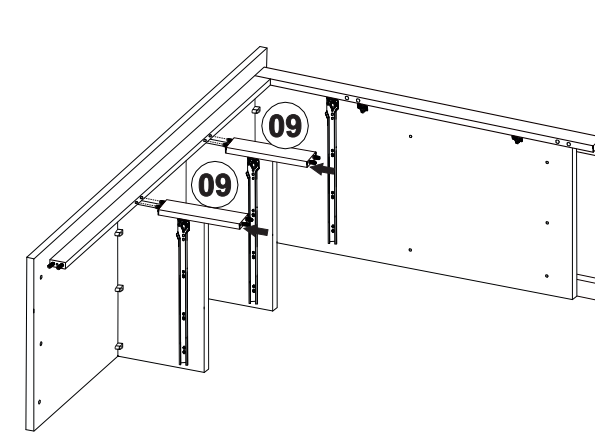


10

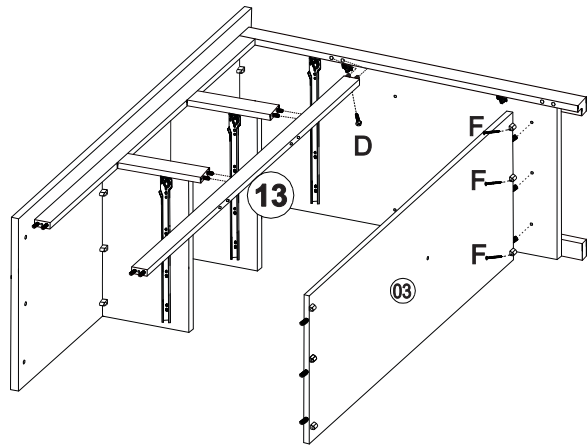


11

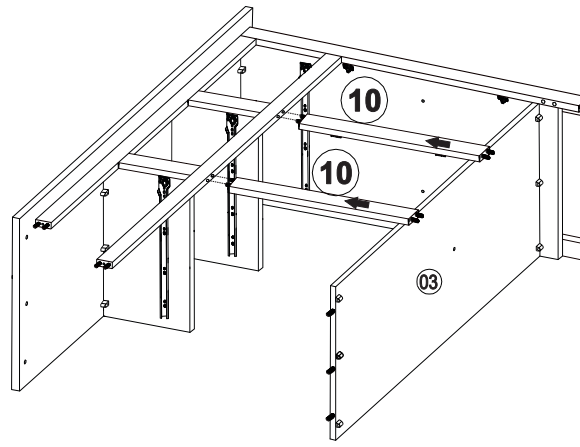


12

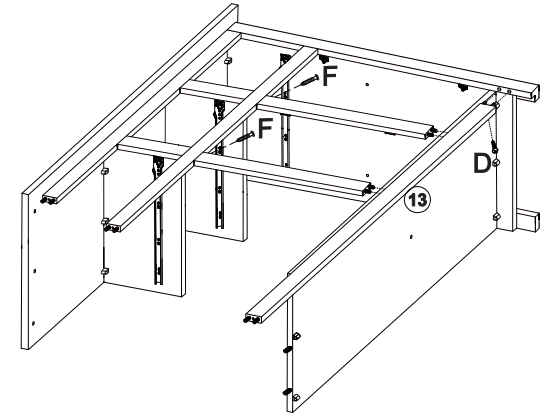


13

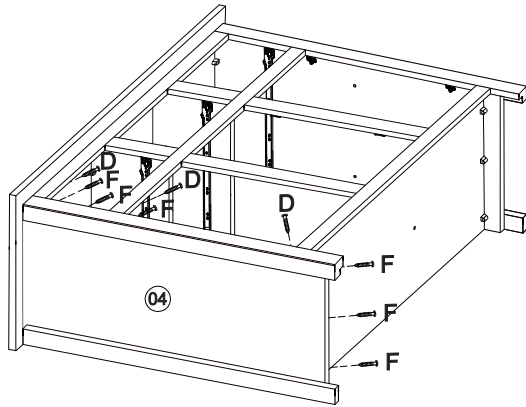


14

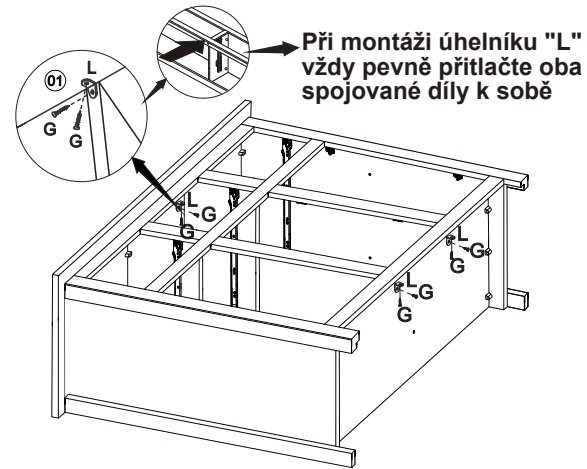


15

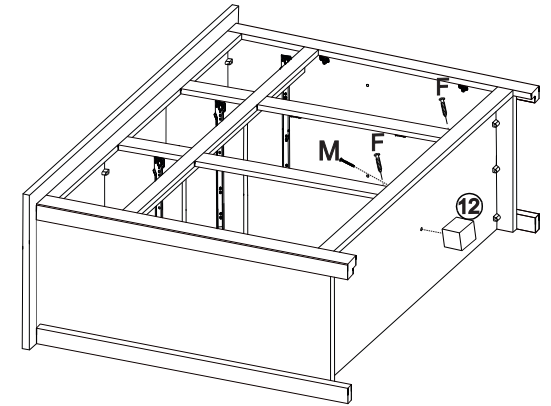


16

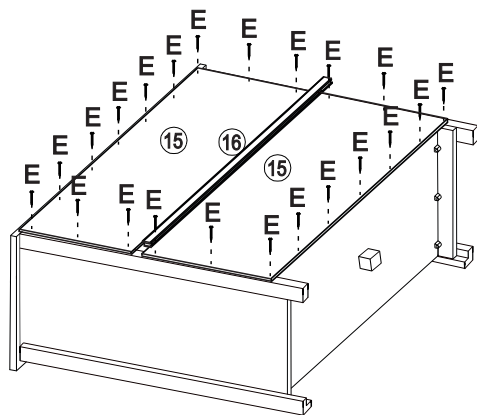


17

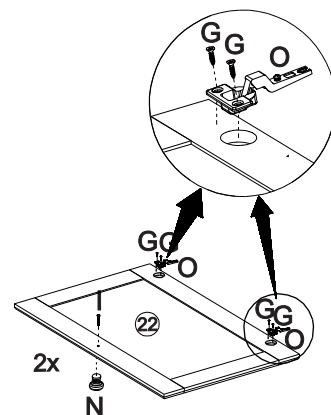


18

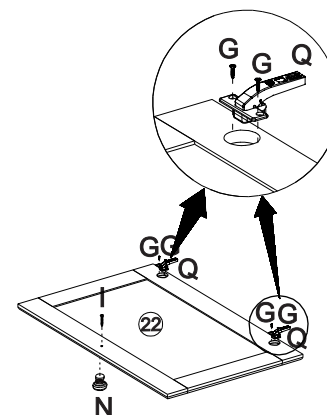


19

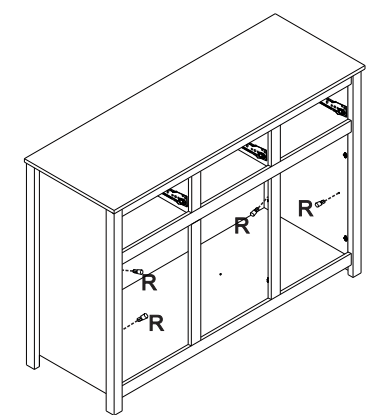


20

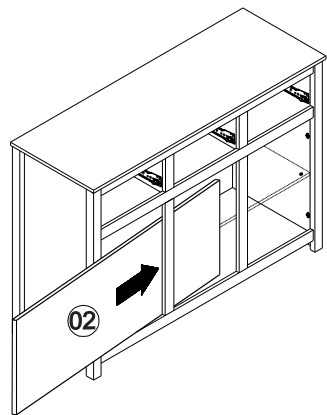


21

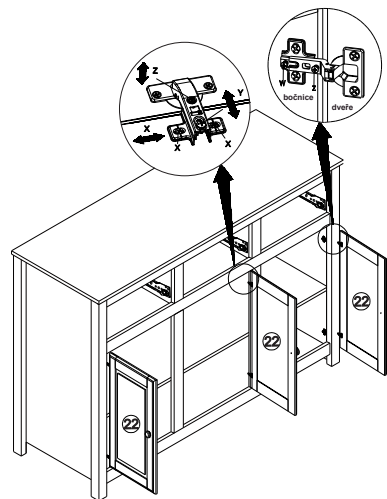


22

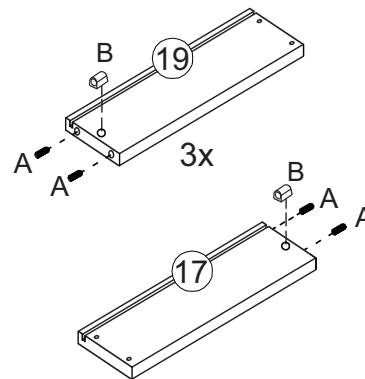


23

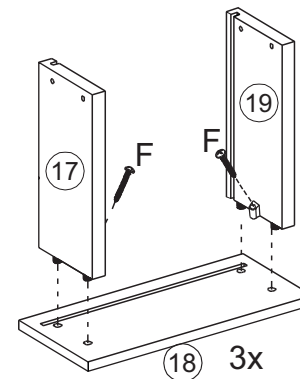


24

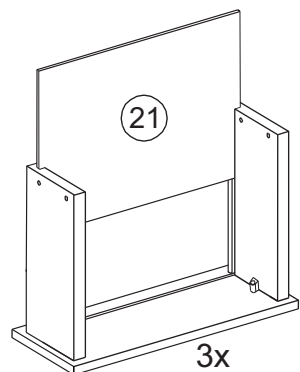


25

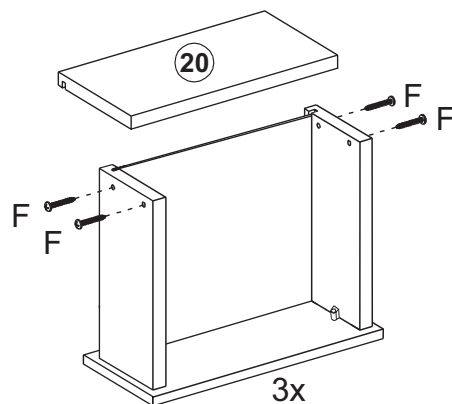


26

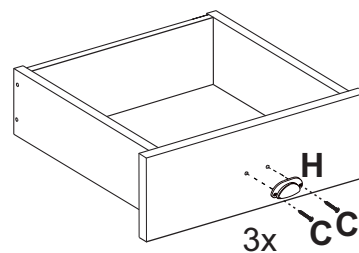

27

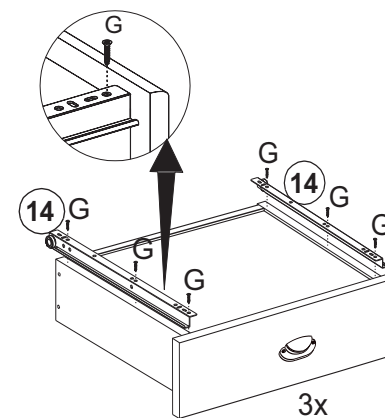

28

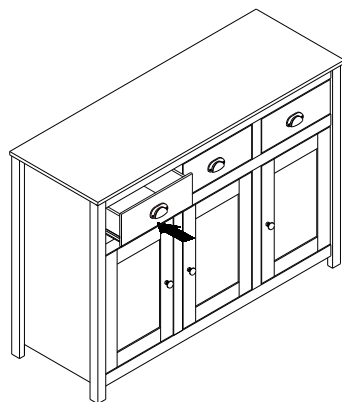

29

